SHARP®

もくじ

ペ-ジ

3

5

6

8

8

10

13

14

掃除機

形名

イー シー ビー ティー

EC-BT3


取扱説明書



プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterは、 シャープ株式会社の商標です。

お買いあげいただき、まことにありがとう ございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

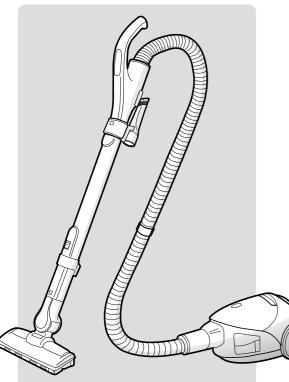

*1 除菌イオンの効果

1 1.5	
試験機関	(財)石川県予防医学協会
測定方法	室温25 ・湿度42%・3畳 相当の空間で、掃除機の排気口 から1m後方、床面から1.1mで の気中浮遊カビ菌数を測定。
除菌方法	除菌イオンを空気中に放出。

必ずお読みください

必りの就のく	16601
安全使用に関する重要な内容です。	*●安全上のご注意 ・ 警告 ・ 注意
	● お願い(掃除機を安全にお使いいただくために)
ご使用の前に	
まず組み立てて ください	 ●各部のなまえ ●付属品 ●ご使用前の準備 ・ホース・ズームパイプ・吸込口を 本体に取り付ける ・ホース掛けの取り付けかた
使いかた ―	
	●基本操作と表示
場所に合わせて	手元スイッチについて

場所に合わせて ご使用ください

- 手元スイッチについて …………パワーモニターについて …………
- ●場所に合わせたお掃除のしかた
 - 吸込口でお掃除する場合 …………吸込口を使ったお掃除のポイント ……
 - ベンリノズルでお掃除する場合 ……
- ●あとかたづけ
 - 電源コードの巻き取り ………………
 - ・ スタンド収納のしかた …………

お手入れ

●ごみの捨てかた

- ダストカップセットをはずしてごみを捨てる
- ダストカップセットを組み立て本体に取り付ける
- クリーニングサインが出たときは ……

お手入れのしかた

困ったとき

ダストカップセットの

お手入れは

おかしいな?と 思ったら

•	仕	樣	
_	민속		

● 保証とアフターサービス …

●お客様ご相談窓口のご案内 ……

● 故障かな? ······· 19 ● 保証書 ······ 裏表紙

17 17

17

18

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



掃除機 EC-BT3

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ

シャープのサイクロンは、独自の高速旋回方式でごみと 空気を遠心分離。空気をきれいにして、フィルターの目 詰まりを抑えるのでごみが溜まってもパワーが持続。 最初の吸引力が99%以上続き 電力の無駄を抑えます。 紙パック方式は、ごみが詰まり空気の流れが妨げられる ため、吸引力が低下しやすくなります。

掃除機の吸込仕事率を測定した当社試験において、試験ご み吸引前の初期データと、ダストカップ満量ラインまで試験ごみを吸引した時点でのデータとの比較。

グリーン材料

ホースに塩化ビニールをまったく使わない素材を採用し ました。自然環境に悪影響をおよぼす可能性のある塩化 ビニールは使用していません。

掃除機の省エネのための上手な使いかた

掃除機をかける前にまずお部屋の片付けを!

掃除機をかけながら、部屋の片付けをおこなうと、スイ ッチの「入」「切」をくりかえすことになり、消費電力が多 くなります。お掃除の前に部屋を片付け、一気に掃除機 をかけると短時間で効率よくお掃除ができます。

場所に合わせたお掃除モードで!

「強」のみでお掃除しても効果が変わらないうえ、消費電 力の無駄が生じることがあります。

じゅうたんは「強」、床やたたみは「中」、カーテンなどは 「やさしさモード」など、上手に使い分けましょう。

/↑ 警告 人が死亡または重傷を負う おそれがある内容を示して います。

⚠ 注意 人がけがをしたり、財産に 損害を受けるおそれがある 内容を示しています。



灯油・ガソリン・可燃性ガ ス・タバコの吸殻・線香な どを吸わせない。

トナーなども吸わせない。 火災の原因になります。



傷んだ電源コードや差込プ ラグ・ゆるんだコンセント は使用しない。

感電・ショート・発火の原因 になります。



電源コードを傷付けたり、 無理に引っ張ったり、曲げ たりねじったり、重い物を 載せたり、挟み込むなどし ない。

電源コードが傷み、火災・感 電の原因になります。



電源コードを回転ブラシの 回転部分に巻き込ませない。 電源コードの損傷により感電 することがあります。



絶対に分解したり修理改造 をしない。

火災・感電・けがの原因になり ます。修理はお買いあげの販 売店またはお客様ご相談窓口 にご相談ください。



濡れた手で差込プラグの抜 き差しはしない。

ぬれ手禁止 感電やけがのおそれがありま



水洗いや、風呂場などの湿 気の多い所での使用、水の 水ぬれ禁止 吸込みは、絶対にしない。 感電やショート・発火の原因 になります。(ダストカップセ ット・回転ブラシ・フィルタ ーセットは水洗いできます)



回転ブラシの可動部には触 れない。

手などにけがをすることがあ ります。とくにお子様にはご 注意ください。



必ず実施

コンセントや配線器具の定 格を超える使いかたや、 交流100V以外での使用は しない。

他の器具と併用すると、分岐 コンセント部が異常発熱して 発火の原因になります。



差込プラグのほこりなどは 定期的にとる。

差込プラグにほこりなどが溜 まると、湿気などで絶縁不良 となり、火災の原因になりま す。差込プラグを抜き、乾い た布で拭いてください。



差込プラグは根元まで確実 に差し込む。

差し込みが不完全ですと、火 災・感電の原因になります。



お手入れ・点検の際は、必 ず差込プラグを抜く。 感電やけがのおそれがありま す。

プラグを抜く

- ▶ 水や液体・湿ったごみ・ピン・ 針・ひも・シンナー・油・ベ ンジンや殺虫剤などは吸わせ ない。
 - 故障の原因になります。
- ガラス・カミソリなどの鋭利な ものや、大量の砂などは吸わせ ない。

ダストカップや筒型フィルター のメッシュ部に傷が付きます。

- ■電源コードを引き出すときは、 コード根元の赤マーク以上、 無理に引っ張らない。 断線の原因になります。
- 石こう・セメント・チョークな どの、非常に細かい粉を吸わ せた後は、すぐに筒型フィル ターをはずして水洗いする。 筒型フィルターが目詰まりして、 サイクロンの吸じん力が低下し ます。

- ●大きなごみや、一度に大量の ごみを吸わせない。 吸込口・ホース・ズームパイプ・ ダストカップセットで、ごみが 詰まる原因になります。
- ダストカップセットをはずし た状態で運転しない。また、 指・ヘアピン・つまようじ・ コインなどを入れない。
- ●クリーニングサイン(赤いラン プ点滅と警報音)がお知らせし たら手元スイッチを切り、ダス トカップのごみを捨てる。 また、筒型フィルターは月2回、 本体装着のフィルターは月1回 を目安にお手入れしてください。
- ●取扱いはやさしく。 ホースを急激に引っ張ったり、 踏んだり、また重い物をのせな いでください。

- ●ダストカップセットの各部や、 回転ブラシの水洗い後は、乾 いた布で水分を拭き取り、陰 干しして十分に乾燥させてか ら使う。
 - お掃除以外に使用したり、 吸込口を密閉して使用し ないでください。 故障の原因になります。
 - 土間などを掃除しないで ください。 吸込口が傷付きます。
 - この掃除機は家庭用です。 業務用としての使用はで きません。

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる危害や損害の程度を、「警告」と「注意」に区分し説明しています。よくお読みのうえ、 正しくお使いください。

絵表示の意味

してはいけないこと(禁止)を表しています。



しなければならないこと(強制)を表しています。

♪ 注 意



排気口をふさがない。 火災の原因になります。



引火性のもの(ガソリン・ベ ンジン・シンナーなど)の近 くで使用しない。 爆発や火災の原因になります。





吸込口をふさいで、長時間 運転しない。

過熱による、本体の変形・ 発火の原因になり







ホース差込口・ホース・ズ -ムパイプの接点・排気口 に、金属類・ピン・などを 入れない。

感電や故障の原因に なります。





火気に近付けない。 本体の変形によるショート・ 発火の原因になります。




差込プラグを抜くときは、 必ず差込プラグを持って 抜く。 必ず実施

> 差込プラグを持たないと感電 やショートし、発火すること があります。



電源コードを巻き取るとき は、差込プラグを持つ。 差込プラグが当って、けがを することがあります。







使用時以外は、差込プラグ をコンセントから抜く。


プラグを抜く けがややけど、絶縁劣化によ る、感電・漏電・火災の原因 になります。

各部のなまえ

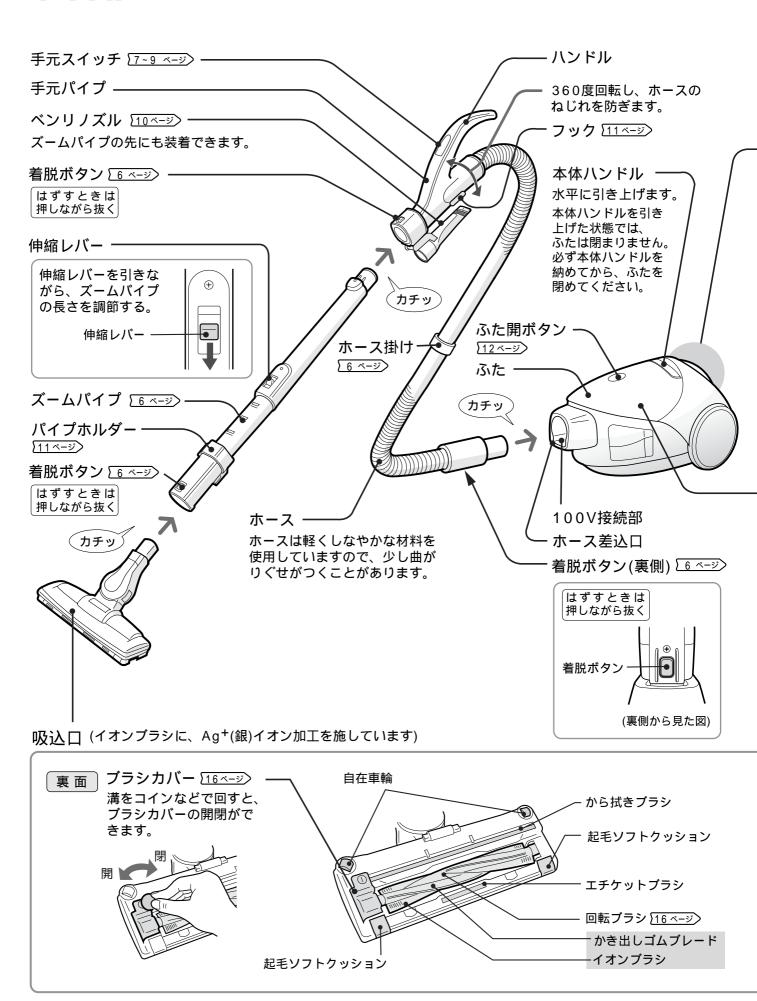

付属品

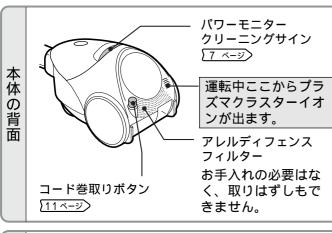

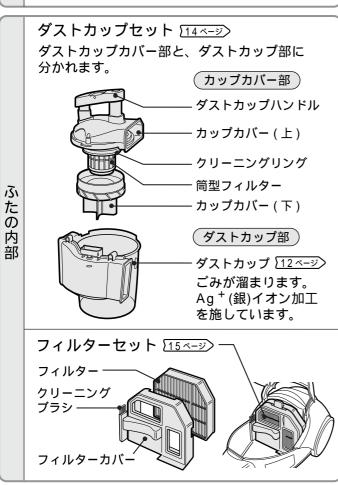




- 吸込口を床面から浮かすと、回転ブラシは 回転しません。
- 回転ブラシの回転力は、お掃除モードや床 面により異なります。また場合により回転 ブラシが停止することがあります。



ご使用前の準備

ホース・ズームパイプ・吸込口を本体に取り付ける

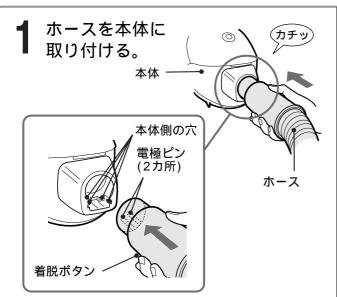





ホース側の電極ピンは2カ所。本体の穴は4カ所です。

2 ベンリノズルを手元パイプに取り付ける。

手元パイプの解除 ボタンと、ベンリ ノズルの穴を合わ せて「 取付け」の 方向に「カチッ」と 音がするまで差し 込みます。

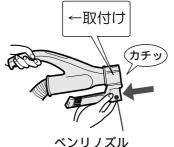


3 ズームパイプをホースに取り付ける。



4 吸込口をズームパイプに取り付ける。 カチッ

5 伸縮レバーを引きながら、長さを 調節する。 (//*:

ズームパイプ




6 差込プラグをコンセントに差し込む。



 ホース・ベンリノズル・ズームパイプ・ 吸込口を取り付けるときは、「カチッ」と 音がするまで差し込んでください。 はずすときは、着脱ボタンを押しながら 引き抜いてください。



吸込口接続部の回転部 には手を添えないでく ださい。 指を挟むおそれがあり ます。




吸込口

ホース掛けの取り付けかた

図のようにホース中央付近にホース掛けの 溝を下に向けて取り付けてください。




- スタンド収納時、位置を調節 しながら取り付けてください。 √11 ページ〉
- たたみなどにすれない位置に 取り付けてください。

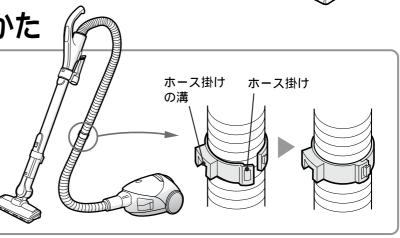

基本操作と表示

手元スイッチについて

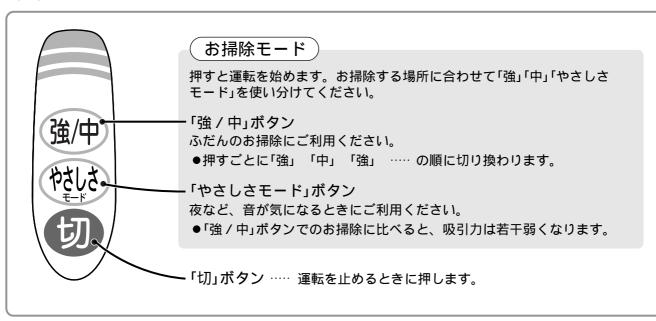

パワーモニターについて

吸込力の表示

吸込力をランプでお知らせします。

● お掃除モード「強」でご使用の場合 緑色のランプが、3カ所点灯します。



● お掃除モード「中」でご使用の場合 緑色のランプが、2カ所点灯します。



● お掃除モード「やさしさモード」でご使用の場合 緑色のランプが1カ所点灯します。





(目詰まりのお知らせ

「強」「中」運転時、緑色のランプの点灯が、1カ所 になることがあります。




ピーピー

● 筒型フィルターや本体装着のフィルターが、目詰まりをしはじめしている お知らせです。運転を中止し、フィルター類のほこりなどを取り除いてく ださい。そのまま運転を続けると、「クリーニングサイン」が出て運転が止 まります。



筒型フィルターや本体装着のフィルターの目詰まりを、 赤いランプの点滅と警報音でお知らせします。

● お知らせと同時に吸込力が弱くなります。 さらにお掃除を続けると、運転が停止します。 フィルター類のほこりや、ごみを取り除いてください。 そのまま運転を続けると数秒後、吸引力が低下し、 運転が止まります。(処置のしかた [12ページ])

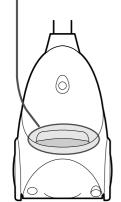

パワーモニター

場所に合わせたお掃除のしかた

- 差込プラグをコンセントに 差し込む。
- **2** お掃除する場所に合わせて お掃除モードを選ぶ。
- 3 止めるときは、切を押す。



- 夜など音が気になる場合 やさしさモードをお使いくだ さい。 [7 ベージ〉
- お掃除の際、吸込口は床面に 強く押し付けないで、ゆっく りと軽く前後に動かします。
- 吸込口を同じ場所で長く使ったり、強く押し付けないでください。じゅうたんや床・たたみを傷めることがあります。
- ●筒型フィルターや本体装着のフィルターが目詰まりすると、回転プラシの回転が弱くなり、場合によっては停止することがあります。そのときは、フィルター類のお手入れをしてください。(14~15 ページ)
- 吸込口を床面から持ち上げる と、安全のため回転ブラシは 停止します。
- 掃除機の運転中、テレビの画面にノイズが発生することがあります。(テレビ本体に影響はありません)



吸込口で輪ゴムやひもなどを 吸い込ませないでください。 からみついて、回転ブラシが 故障する原因になります。

吸込口でお掃除する場合

じゅうたん



を1回押す


本体が「強」で動作します。



パワーモニターランプ(緑)が3カ所点灯 します。

- ① まず一定方向に
- ② 次に直角方向に
- ③ 最後に残った隅を お掃除します。

吸込口の前面・側面の吸気口から吸い込んだ空気で、イオンブラシとかき出しゴムブレードを高速回転させます。吸うだけでは取れにくい、じゅうたんにからんだ毛髪、奥まった所にある砂ごみも、しっかり吸じんします。

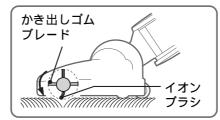





● 操作が重いときや、薄いじゅうたん・玄関マットなどは、「中」でお使いください。その場合、回転ブラシが停止することがあります。




- はじめてお使いのときは回転ブラシのかき出しで、ダストカップにじゅうたんの遊び毛などのごみが多く吸い込まれますので、早めにごみを捨ててください。徐々にごみが少なくなります。
- じゅうたんの種類によっては、回転ブラシが停止することがあります。その場合は吸込口を引きながらお掃除してください。

吸込口を使ったお掃除のポイント


(広い所

前後のお掃除だけでなく、 吸込口を左右に動かして お掃除すると便利です。

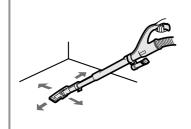


(家具と家具のすき間)

吸込口をたて向きにして、①・② の両方向ですき間をお掃除すると、ごみがよく取れます。

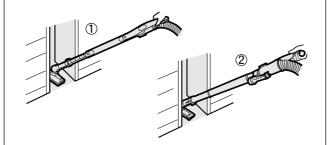

(テーブルの下)

吸込口をたて向きにすると、 椅子を動かす手間が省けます。



床・たたみ「から拭き掃除」



を2回押す


本体が「中」で動作します。



パワーモニターランプ(緑)が2カ所点灯します。

傷付き防止のため、床やたたみの目にそって 軽くすべらせます。

● イオンブラシが高速回転し、ごみ・糸くずや床の目地などに 入ったほこりを吸い取ります。

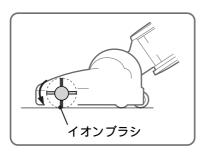






床・たたみで手元スイッチを「強」でお掃除しないでください。回転ブラシの強い回転で、傷付きの原因となることがあります。




- 新築などのワックスがけされた床は吸込口の移動により、光沢 の差がでることがあります。その場合は絞った布で拭き取った 後、ワックス拭きをし、乾燥させてください。
- 吸込口を床に強く押し付けたり、自在車輪・起毛ソフトクッションが摩耗していると、床面を傷めることがあります。摩耗しているときは、お買いあげの販売店にご相談ください。

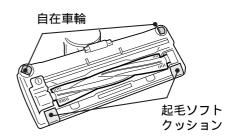


(お部屋の隅や壁ぎわ)

壁ぎわに吸込口の向きを 合わせて、お掃除すると 便利です。

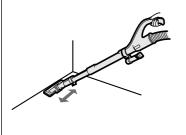

(ベッドの下など

ハンドルを寝かせて水平な状態で 簡単にお掃除できます。

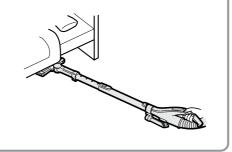



- 多量のごみを一度に吸わせたり、 ティッシュなどの大きいごみを 吸わせないでください。
 - とくに「やさしさモード」では、 一気に多量のごみを吸わせない でください。
- 内部にごみがからみ付いたり、 本体の詰まりの原因になります。
- 回転ブラシから異音がする場合 は、回転ブラシにごみがからみ 付いている可能性があります。 16 ページ〉

そのまま使用すると床面の傷付き、回転ブラシの故障の原因となります。

場所に合わせたお掃除のしかた

ベンリノズルでお掃除する場合

カーテン・家具のすき間など

¶ ズームパイプをはずして、ベンリノズルをセットする。

2 やさしさ

を1回押す


本体が「やさしさモード」で動作します。




パワーモニターランプ(緑)が1カ所点灯します。

- ベンリノズルのセットのしかた
 - ① 固定部をはずして前へ 回転させる。
- ② 手前に引いてパイプに 差し込む。
- ③ ブラシ部を「カチッ」と音が するまで回転させる。



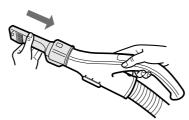

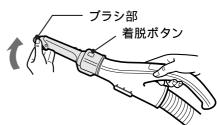


はずず場合は着脱ボタンを押しながら、引き抜く。




- 吸込口をはずしてお掃除するときは、必ずベンリノズルを取り付けてください。 取り付けずにお掃除すると、傷付きや故障の原因になることがあります。
- ズームパイプでのご使用中には、伸縮レバーを引かないでください。ズームパイプが縮んで、指を 挟むことがあります。



- ベンリノズルが汚れたら、はずして水洗いできます。水洗い後は十分に乾燥させてから、ご使用ください。
- ベンリノズルは、ズームパイプにも取り付けることができます。







「カチッ」と音がするまで差し込む。

あとかたづけ/電源コードの巻き取りスタンド収納のしかた

電源コードの巻き取り

車輪の側面を押さえ、しっかり本体を固定し、差込プラグを持って、 コード巻取りボタンを押してください。


完全に巻き取れないときは、少し引き出してもう一度押してください。



電源コードを引き出すときは、電源コード根元の赤マーク以上引っ 張らないでください。 断線の原因になります。




運転中モーターの排気熱により、本体や電源コードが熱くなりま すが、異常ではありません。

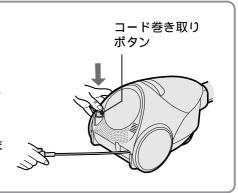

スタンド収納のしかた


(スタンド収納のさい、ベンリノズルは手元パイプに 取り付けてください。

- 電源コードを巻き取って から、本体を立てる。
- **2** ズームパイプを縮める。




伸縮レバーを引きながら、 縮める。

ろ ズームパイプの、パイプ ホルダーグラ ホルダーのフックを、 本体裏側のホルダーに差 し込む。

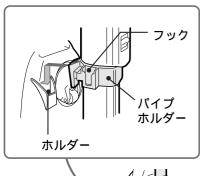




ホース掛けの溝を、手元 パイプのフックに差し込 み、ホースを整える。

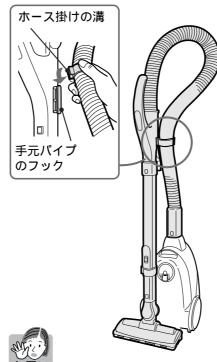


- スタンド収納状態のままで持ち 運ばないでください。 ホースやズームパイプがはずれ る場合があります。
- ▼ ズームパイプを縮めるときは、 指を挟まないよう、ご注意くだ



もっとコンパクトに 収納したいとき


ズームパイプから手元パイプ をはずした後、

- ホース掛けの溝を、手元 パイプのフックからはず
- 手元パイプのフックを、 ズームパイプのパイプ ホルダーの溝に差し込む。

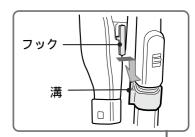

ホースの収納は手元

パイプ側を回転させ 整えてください。

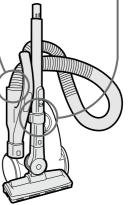

ごみの捨てかた

衛生面から、お掃除のつどごみを捨てることをおすすめします。

●「ゴミ捨て」ラインを越える前にごみを捨ててください。 ごみの種類によっては、一方に片寄って溜まることがあります。 この場合もラインを越える前にごみを捨ててください。

そのまま使用を続けると、筒型フィルターにごみが付着します。



■ スタンド収納状態(本体を立てた状態)から ダストカップセットをはずす場合、いった ん使用状態にして、10秒程度運転してく ださい。運転せずにはずすと、片寄ったご みがこぼれることがあります。



● ごみの種類によっては「ゴミ捨て」ラインを越える前に 吸い込みが悪くなり、クリーニングサイン(赤いランプ 点滅と警報音)でお知らせする場合があります。その場 合は、同様にごみを捨てて、筒型フィルター・クリー ニングリング・フィルターを、お手入れしてください。

ゴミ捨て

「ゴミ捨て」ライン

14, 15ページ

ダストカップセットをはずしてごみを捨てる

- ★体スイッチを「切」にして、差込 プラグをコンセントから抜く。
- ふた開ボタンを押す。

■ ふたが開きダストカップ ハンドルが自動的 に浮き上がり

に浮き上がります。



ふたはふた開ボタンを押さずに手で開けることもできます。その場合は、ダストカップハンドル中央部のレバー(黄色)を押してハンドルを浮き上がらせてください。



- **3** ダストカップセットを 取り出す。
 - ダストカップハンドルを持って引き上げます。





ダストカップを軽くたたいてからダストカップハンドルを持ったまま
カップはずしボタン(黄色)を押してカップカバーをはずす。



● ダストカップカバーを はずすときに、ごみが こぼれることがありま す。ごみ箱の上ではず してください。



カップ


ダストカップのごみを捨てる。

● ダストカップをごみ捨て面へ近付けてさかさま にしてから、静かに引き上げると、ほこりの舞 立ちが防げます。

クリーニングサインが 出たときは


筒型フィルターや本体装着のフィルターの目詰まりを 赤いランプの点滅と警報音でお知らせします。

● 約15秒後のお知らせ後、警報音が止まり、運転が 停止します。(ランプのみ点滅)

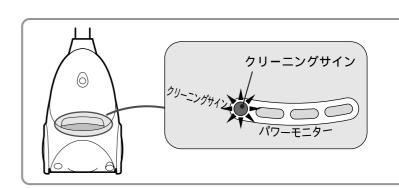

筒型フィルターの掃除について

- ① ふた開ボタンを押すと、ダストカップハンドルが浮き上がり、同時にクリーニングリングが作動して、筒型フィルターが掃除されます。
- ② ごみの種類によっては付着したごみが落ちない場合がありますので、月2回を目安に筒型フィルターやクリーニングリングを、お手入れしてください。 14 ベージン

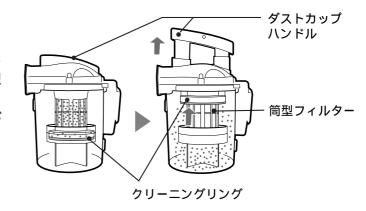


ダストカップセットを組み立て本体に取り付ける

■ ダストカップとカップカバー

を組み立てる。 ● カップはずしボタン(黄色)を

カックはすしがタフ(黄色)を 右に、カップカバーの通気口 を後に向けて持って合わせて、 「カチッ」と音がするまで、 確実に組み立てる。

ダストカップ

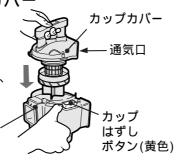

ダストカップセットを本体に収納する。

◆本体を手前に、カップはずしボタン (黄色)を右に向けてハンドルを持っ て水平に入れます。



ダストカップセットは底に当る まで確実に収納してください。 確実に入っていないと、本体の ふたをしっかり閉めることがで きなくなります。



- **3** ダストカップハンドルを 収めてから本体のふたを 閉める。
 - ダストカップハンドル・ふた ともに、「カチッ」と音がする まで押さえてください。

ダストカップハンドルが 収納されていない状態で 本体のふたを先に閉めて も、ダストカップハンド ルを同時に収めることが できます。





- 運転中は、ふた開ボタンを押さないでください。吸込力が低下したり、モーターにごみが入り、故障の原因になります。
- ●本体のダストカップ受け面に、ごみや異物が落ちたときは必ず取り除いてからダストカップセットを収納して ください。
- ダストカップにごみが入っている状態では、カップカバー部が取り付きません。必ずごみを捨ててから組み立ててください。

(処置のしかた)

- ① 手元スイッチを 切 にしてダストカップ内のごみを捨てる。
- ② 筒型フィルター・本体装着のフィルターのお手入れをする。
 - 続けてお掃除する場合は、2分以上経過してからおこなって ください。

(2分以内に再開すると、再びクリーニングサインが出ます)



お手入れしないまま運転させないでください。故障の原因になります。



び使用状況(室温やお掃除モードなど)によっては、クリーニングサインが出ないまま吸い込みが弱くなることがあります。この場合も同様にお手入れをしてください。

お手入れのしかた / お手入れのさいは必ずりを押し、 差込プラグをコンセントから抜いて ください

ダストカップセット


カップカバー(上)・カップカバー(下)・ クリーニングリング

月2回を目安に・中性洗剤で洗う

ごみの種類によっては、目詰まりする場合があります。 大量のごみが付着しているときは、そのつど洗ってください。

カップカバーを (上)(下)に 分ける。

● 矢印方向にゆるめて はずします。



2 カップカバー(上)から クリーニングリングを はずす。

● クリーニングリングの 印を 「ゆるむ」の方向に回し、カッ プカバー(上)の 印に合わせ てはずします。



中性洗剤で洗う。

● カップカバー(上)の筒型フィルターは、 フィルターカバーに装着している クリーニングブラシ 15ページ〉で こすって洗います。クリーニ ングリングに付着した髪の毛 や、糸くずなどのごみも取っ てください。



●付属のクリーニングブラシ以外で洗ったり、強く押 さえないでください。メッシュ部を傷める原因にな ります。

筒型フィルターにティッシュや ひも状のごみが巻き付いた場合

- ① ダストカップハンドルを押し下 げる。
- ② 筒型フィルター・クリーニング リングなどに巻きついたごみを 取り除く。



月1回を目安に・中性洗剤で洗う ダストカップ

● メッシュ部はフィルターカバーに装着 しているクリーニングブラシで、こす って洗ってください。(付属のクリーニ ングブラシ以外で洗わないでください。 表面を傷付けます)

● 洗った後は、柔らかい布で水分を拭き 取ってください。 ダストカップ




ダストカップセットの 組み立てかた

ダストカップセットを組み立てて 本体に収納します。


- クリーニングリングを、 ┃ カップカバー(上)に取り 付ける。
 - カップカバー(上)とクリーニ ングリングの 印を合わせて 「しまる」方向に止まるまで回 してください。



- **2** カップカバー(上)(下)を 組み立てる。
 - カップカバー(上)と、(下)の ┃印の位置を合わせてはめて から締め付けてください。

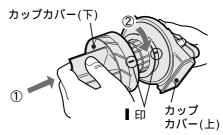

- ダストカップセットを組 3 み立てて本体に収納する。
 - ① カップカバーとダストカップ を組み立てる。
 - ②ダストカップセットを本体に 収納し、ふたを閉める。
 - 詳しくは、「ごみの捨てかた」 をご覧ください。 13ページ〉

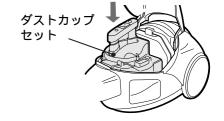

- 筒型フィルターや本体装着のフィルターに、ごみやほこりが付着したまま使用すると、吸込力が弱くなることがあります。こまめにお手入れしてください。
- それぞれの部品を洗ったあとは、十分に乾燥させてから使用してください。水分が残った状態で使用 すると、故障の原因になります。
- お手入れに薬剤・漂白剤や温水などを使用したり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。

フィルター 月1回を目安に・水洗い


非常に細かいごみが溜まると、吸引力を著しく低下させる原因になります。付属のクリーニングブラシで、こまめにお手入れしてください。

1 本体からフィルター セットを取り はずす。 フィルター セット **4** フィルターとフィルターカバーを 水洗いする。

> ● フィルターに残った細かいごみは、水で確実に洗い流してください。 洗った後は十分に水を切り、陰干ししてください。

か 洗 切 い。

2 フィルターカバーからフィルター をはずし、たたいてごみを落とす。

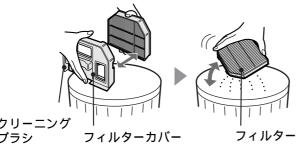




- ごみがこぼれることがあります。 ごみ箱の上ではずしてください。
- **3** クリーニングブラシでごみを 落とす。
 - フィルターの溝の奥までごみをしっかり 落としてください。





● 必ず付属のクリーニングブラシを使って ください。指定以外のものを使うとフィ ルターを傷めます。



確実に取り付けて ください。

クリーニング ブラシ ――




- 静電気などにより、クリーニングブラシ の毛先が広がったときは、軽く水に浸す と、元に戻ります。(十分に乾燥させてから取り付けてください)
- **6** フィルターカバーを手前にして、元通りの位置に取り付ける。
 - 確実に取り付けて ください。



● この掃除機はフィルターセットが正しい 位置に取り付けられていないと、本体の ふたが閉まらない構造になっています。 その場合は無理にふたを閉めないで、もう 一度取り付け具合を確認してください。



● フィルターの汚れがひどい場合は、溜まったごみが落ちるまでフィルターを たたいて確実に落としてください。ごみが残ったまま水洗いすると、ごみが 固まることがあります。



本 体 医nt

汚れが目立ってきたときに

本体の汚れが目立ってきたときは、水または 中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。 ほこりが取れ、静電気も抑えられます。




● シンナー・ベンジン類は使わないでください。変質や変色の原因になります。



お手入れのしかた

差込プラグをコンセントから抜いた後、吸込口を裏返します。


- ブラシカバーをはずして回転ブラシをはずし、 回転ブラシや自在車輪に付いた糸くずや毛髪などを切り取る。
 - ① 溝をコインなどで「ひらく」まで回して、ブラシ ② 回転ブラシを持ち上げてはずします。 カバーをはずします。
 - 爪で回さないでください。けがをすることがあります。





回転ブラシを取り付けてブラシカバーを閉める。

① 軸受け(右側)を溝に入れます。








軸受け(左側)

● 回転ブラシに左右の区別は ありません。どちらの方向 にでも取り付けることがで きます。

③ ブラシカバーのツメを吸込口裏面 の凹部に掛けて、取り付けます。




④ 溝をコインなどで「しまる」まで回して、ブラシカバーを 閉めます。

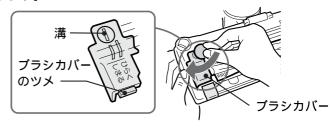



- ●吸込口は必ずブラシカバーを閉めてから、お使いください。
- ●回転ブラシに注油しないでください。プラスチックが割れる原因になります。

汚れが目立ってきたときは

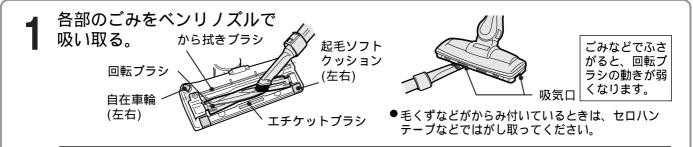

- 水洗**いする。**(回転ブラシをはずして、分けて洗うこともできます)
 - 水洗い後は水分を拭き取って陰干しし、十分に乾燥させてから取り付けてください。 (ドライヤーや暖房機などで乾燥させないでください)
 - ●洗剤や漂白剤を使って洗ったり、毛の硬いブラシで洗わないでください。

電源	100V 50-60Hz
消費電力	1000~約250W (手元スイッチが「切」時、約0.8W)
吸込仕事率	590~約80W
運転音	61~約52dB
集じん容積	0.7L
質 量	5.4kg(吸込口・ズームパイプ・) ホース・本体含む
本体寸法(mm)	幅222×奥行374×高さ224
コードの長さ	5 m

吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の 目安で、最大(~最小値)を表示しています。 使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類や、 床材の違いなどによって異なります。 お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。

別売品

●フィルター フィルターカバー内に装備 流通コード 217 337 0354



● ダストカップ 流通コード 217 137 0123



● カップカバー (筒型フィルター) 流通コード 217 137 0124



● ふとんブラシ 流通コード 217 935 0674



● (ふとんブラシ用) つぎ手パイプ 流通コード 217 395 0805 ふとんブラシをご利用の際に必要です。



● ベンリブラシ 流通コード 217 935 0764



お買いあげの販売店または、お近くのシャープ製品 取扱店でお買い求めください。 (価格については、販売店にお問い合わせください)

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは「持込修理」

- 「故障かな?」(19ページ) を調べてください。
- それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず差込プラグを抜いてください。
- お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証書(一体)

● 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書 をよくお読みください。

保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただき ます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は掃除機の補修用性能部品を製造打切後、6年 保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

修理料金のしくみ

● 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ

お客様へ ... お買いあげ日・販売店名を記入されると 便利です。

;	お買い	۱あげ	"日		販売	売店名	
		_	_				
	年 	月	日	電話()	_	

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、 お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

●製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… シャープ修理相談センター へ

●製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は....... シャープお客様相談センター へ

シャープ修理相談センター

●修理相談センター (沖縄・奄美地区を除く)

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		東日本地区	西日本地区
● 携帯電話 / PHS でのご利用は .	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
● FAXを送信される場合は	(FAX)	043-299-3865	06-6792-3221

- ●沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ 「持込修理」および「部品購入」のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、 下記地区別窓口にても承っております。
 - 受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) [ただし、沖縄・奄美地区]は…*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地区	拠点名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東 北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東 地区	東 京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
K) A 16C	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横 浜 テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海 地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
米 /写 地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北 陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近 畿 地区	大 阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	阪 神 サービスセンター	06-6422-0455	〒661-0981	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10
中国地区	広 島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

シャープお客様相談センター

■ 受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

次のような場合は、故障でない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。



こんなとき	次の点をお調べください	次の処置をしてください			
● 赤いランプの	● ごみがダストカップにいっぱいになっていませんか。	● ごみを捨ててください。 [12 ページ 〉			
点滅と警報音 でお知らせし	● 筒型フィルターや本体装着のフィルターが目詰まりしていませんか。	● 筒型フィルター・本体装着のフィルターのお手 入れをしてください。 14.15ページ			
│ 本体の運転が │ 止まる │ <i>(</i> クリーニング)	● ティッシュなどの大きいごみが、筒型フィルター に巻き付いていませんか。	● ごみを取り除いてください。 14 ベージ〉			
サイン 12ページ	● ホース・ズームパイプ・吸込口などに、ごみが 詰まったまま長く使用していませんか。	● ごみを取り除いてください。			
● 手元スイッチ を入れても	● 差込プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	 ● 差込プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。			
モーターが 動かない	● ホースがホース差込口にしっかり差し込まれてい ますか。	● ホースをホース差込口にしっかり差し込んでく ださい。			
● 吸込力が弱い	ダストカップにごみが溜まっていませんか。筒型フィルターのメッシュが目詰まりしていませんか。本体装着のフィルターが目詰まりしていませんか。	● お手入れしてください。 <u>【12.14.15 ベージ</u> 〉			
	● ズームパイプ・吸込口などに、ごみが詰まってい ませんか。	● ごみを取り除いてください。			
	● クリーニングリングに、ごみが付着していませんか。	● クリーニングリングをお手入れしてください。 \[14 <-シ〉\]			
● コードが巻き 取れない	● 片寄って巻き取られたり、よじれていませんか。	● 少し(1~2m)引き出して、再度巻き取ってくだ さい。			
● 差込プラグ	● 差し込みがゆるくぐらついていませんか。	● コンセントの修理を販売店でご相談ください。			
およびコード が異常に熱い	● 延長コードを使用していませんか。	● 延長コードをやめ、コンセントに直接差し込ん でください。			
	差込プラグおよびコードは通常40 程度の温度になりますが、異常ではありません。				
● 吸込口の動き が悪い	● 自在車輪に毛髪などが巻き付いていませんか。	● 毛髪などを取り除いてください。			
● 本体ふたが 閉まらない	◆ 本体装着のフィルターが正しく取り付いていますか。	● 正しく取り付けてください。 15 ベージ〉			
● 回転ブラシが	● ごみがダストカップいっぱいになっていませんか。	● ごみを捨ててください。(<u>/12 ベージ</u>))			
回転しない	● 筒型フィルターや本体装着のフィルターが目詰まりしていませんか。	● ダストカップセットやフィルターのお手入れを してください。(\(\frac{14.15 <- \(\frac{1}{2}\)}{2}\)			
● 回転ブラシが 止まる	ホース・ズームパイプ・吸込口などに、ごみが詰まっていませんか。吸込口の前面・側面の吸気口にごみが詰まっていませんか。	● ごみを取り除いてください。			
	● 回転ブラシに異物が巻き付いていませんか。	● 異物を取り除いてください。			
● 製品から音がする (チッチッチッ)	● プラズマクラスターイオン発生時に出る音です。異常ではありません。				
単気口からオゾン のにおいがする	プラズマクラスターイオンユニットで発生するオゾンのにおいがすることがあります。 オゾンの濃度はごくわずかであり、健康上、問題ありません。 またすぐに分解するため、部屋に充満することはありません。				



長年ご使用の掃除機の点検を! このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。 コードを折り曲げると、通電したりしなかったりする。
- 運転中に異常な音がする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、使用を中止し 差込プラグをコンセントから抜き、必ず 販売店に点検をご依頼ください。 なお、点検・修理に要する費用は、 販売店 にご相談ください。

● 製品についてのお問い合わせは... シャープお客様相談センター

東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280 西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く) 《受付時間》月曜~土曜:午前9時~午後6時

● 修理のご相談は...

18ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

₩+-7%株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

